

带通信 LED 显示大屏 使用手册

文档版本：

V1.3





声明

1.本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

2.感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

3.本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。

4.请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1. 产品介绍	4
2. 产品选型	4
3. 安装介绍	4
4. 注意事项	6
5. 质保声明	6
6. 联系方式	7
7. 文档历史	7

1. 产品介绍

带通信显示 LED 大屏是从云平台获取数据之后并将数据显示在 LED 大屏上的固定设备。大屏可轮屏播放 32 个节点的实时数据，分 4 屏播放，大屏采用 192*96 阵列，两根立杆间的距离是 1.5m，立杆高 1.5m，屏宽 2m、高 1.04m。字体可设置大小，可远距离直观看到实时数据。

2. 产品选型

RS-					公司代号	
	DCEN-				通信服务器	
		LED-			LED 显示屏	
			19296-		192*96 点阵	
					空	网口传输
					4G	网口+4G 传输

其他设置等请参考“RS-DCEN-M 通信服务器用户手册”

3. 安装介绍

收到设备时，请仔细检查包装，打开包装后检视仪器及配件是否因为运送而导致破损凹陷或缺失，查看设备上电是否能正常开机，如果发现问题，请及时联系经销商或生产厂家，并保留包装，以便寄回处理。

产品配件：

- 8 个 M14*120 膨胀螺丝
- 8 个 M10*40 外六角螺丝
- 1 根一米网线
- 2 个三角钥匙
- 2 根 1.5m 的立杆
- 大屏

安装步骤：


1. 将立杆放置在需要安装的位置，并确定下 8 个立杆打孔的位置后，使用钻头打直径 18mm 的孔后安装膨胀螺丝将立杆固定住。



2. 将大屏使用 8 个 M10*40 外六角螺丝固定在立杆上。



安装尺寸:

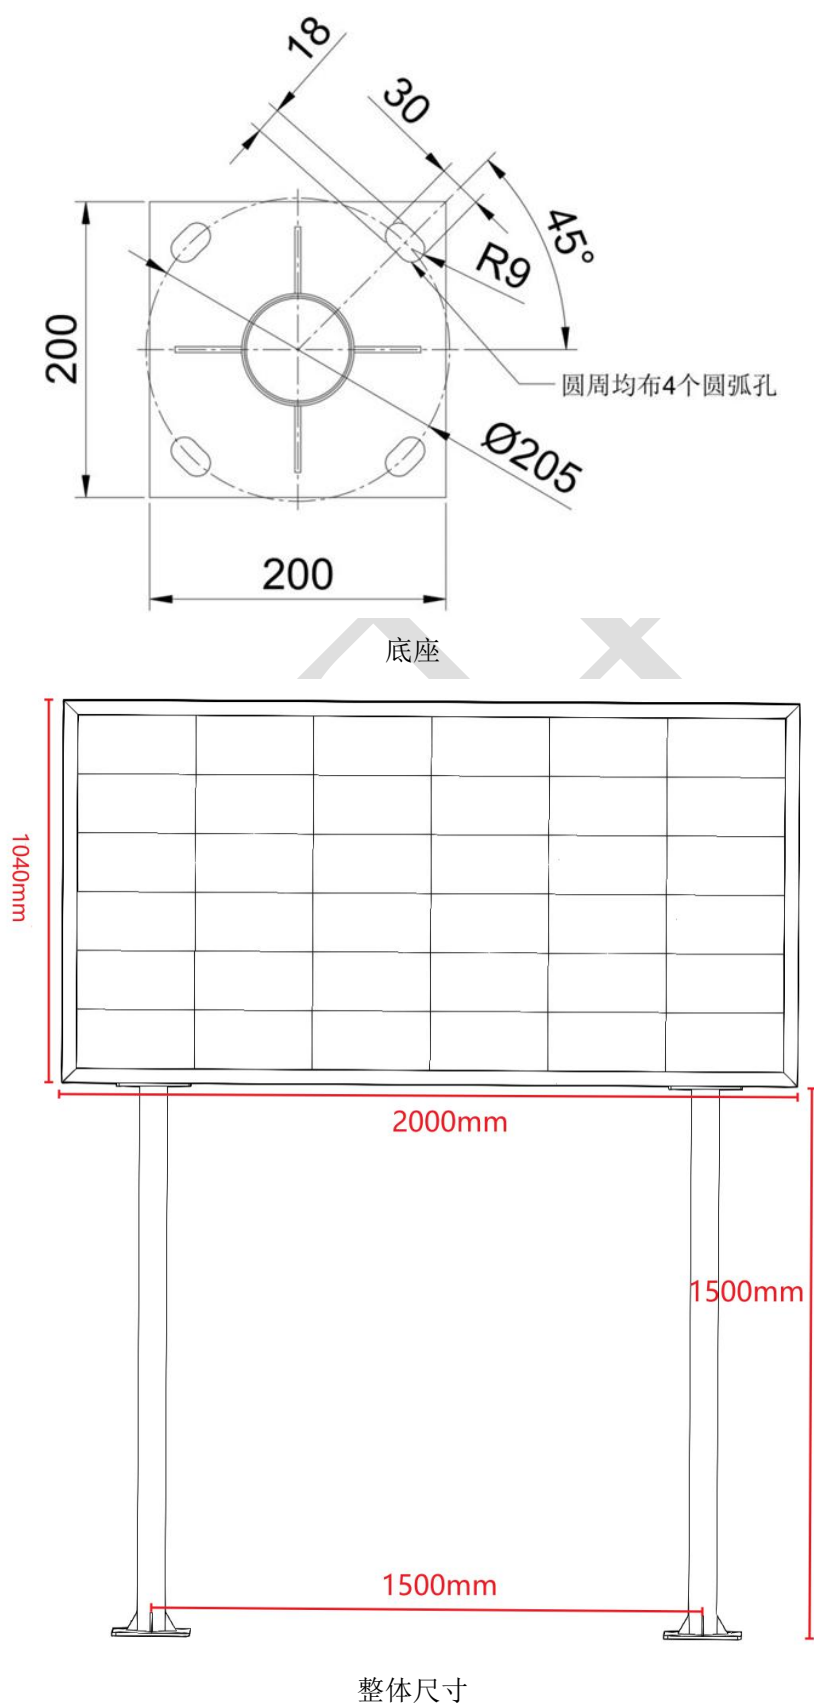



4. 注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

5. 质保声明

保修期限自购买日起 12 月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。



6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)

欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

7. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 增加了部分尺寸说明
- V1.2 修改尺寸说明
- V1.3 更新配件