

防爆式风管型温湿度 变送器 用户手册 (485 型)

文档版本: V1.1





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1.产品介绍	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要技术指标	4
1.4 产品选型	5
1.5 系统框架图	5
2.设备尺寸图	6
3.设备安装说明	7
3.1 设备安装前检查	7
3.2 安装方式	7
3.3 接口说明	9
4.设备操作说明	9
4.1 遥控器使用说明	9
5.配置软件安装及使用	11
5.1 软件选择	11
5.2 参数设置	11
6.通信协议	13
6.1 通讯基本参数	13
6.2 数据帧格式定义	13
6.3 寄存器地址	13
6.4 通讯协议示例以及解释	15
7.常见问题及解决办法	16
8.注意事项	16
9. 质保声明	17
10.联系方式	17
11.文档历史	17



1. 产品介绍

1.1 产品概述

我司设计的防爆式风管型温湿度变送器，用于空气中温湿度的检测，该变送器采用瑞士进口原装高品质温湿度传感器，传感器具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。带有大屏液晶显示，防护等级 IP66（出线端需客户自配防爆挠性连接管使用），可应用于户外恶劣的现场环境。

设备采用宽压 10-30V 直流供电，485 信号输出，标准 ModBus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置，波特率可更改，通信距离最远 2000 米。

1.2 功能特点

- 采用瑞士原装进口测温单元，测量精度高、抗干扰能力强。
- 采用远程红外遥控技术，无需拆卸即可修改参数。
- 485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议，地址、波特率可设置，通信距离最远 2000 米。
- 可选配高品质液晶显示屏，现场可直接查看数值，夜晚亦可清晰显示。
- 现场供电采用 10~30V 直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。
- 产品采用壁挂式防爆壳，安装方便，防护等级 IP66（出线端需客户自配防爆挠性连接管使用）可应用于户外恶劣的现场环境。

1.3 主要技术指标


直流供电（默认）	DC 10-30V	
平均功耗	0.35W 报警灯工作时额外功耗：1W	
工作环境	带显示：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） 不带显示：-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）	
温湿度测量量程	带显示：-20℃~+60℃，0%RH~100%RH 不带显示：-40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃	
温度显示分辨率	0.1℃	
湿度显示分辨率	0.1RH%	
测量精度	湿度	±3%RH（60%RH，25℃）
	温度	±0.5℃（25℃）
输出信号	RS485(ModBus 协议)	
长期稳定性	湿度	≤1%RH/y
	温度	≤0.1℃/y
安装方式	壁挂式	
继电器带负载能力	250VAC 1A/30VDC 1A	

1.4 产品选型


RS-					公司代号				
	FPC-				防爆壳体				
		空-				带显示			
		N-				不带显示			
			WS-				温湿度变送器		
				N01-				RS485（ModBus 协议）	
					TH				风管型不带声光报警
					THA				风管型带声光报警
		THR01				风管型继电器常开（无源）输出			

注：只有带显示型号可配声光报警器或无源继电器


1.5 系统框架图

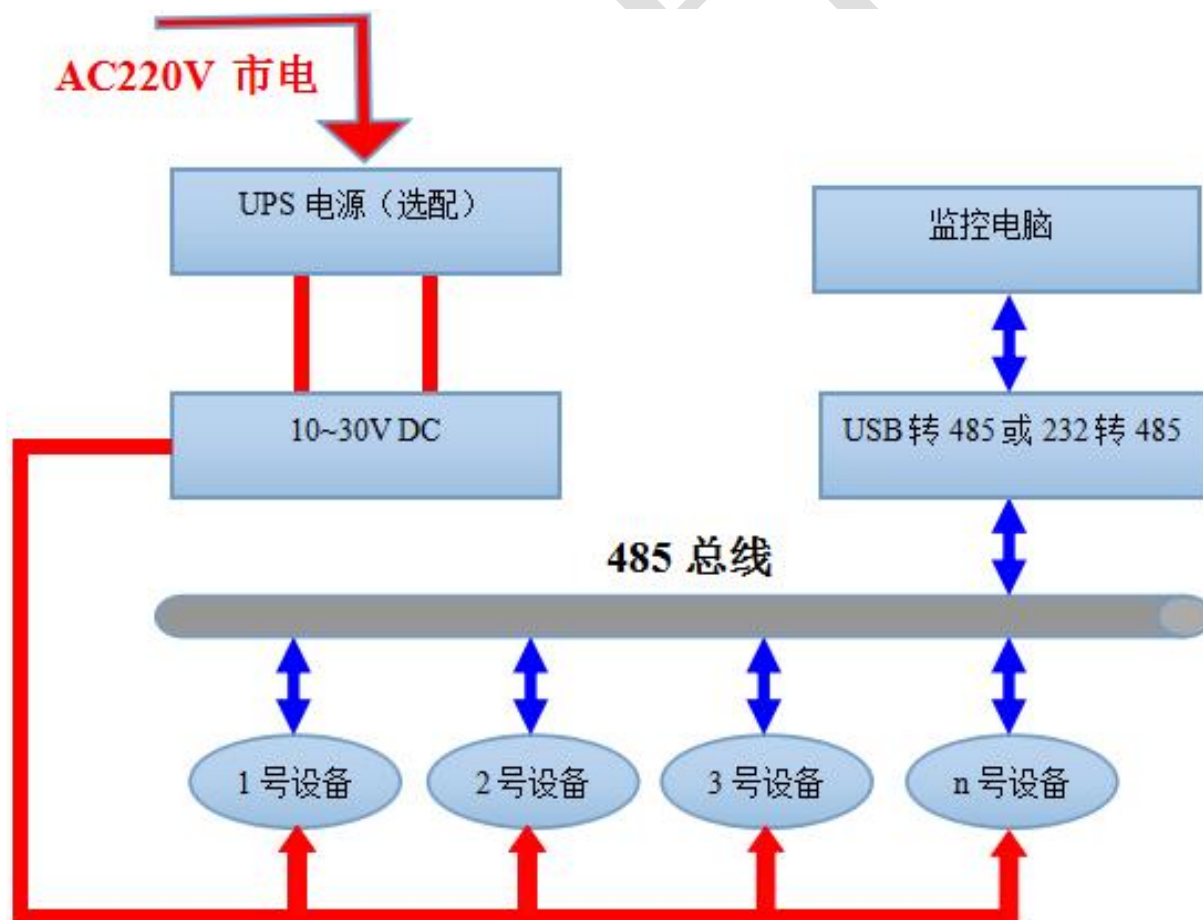


2.设备尺寸图

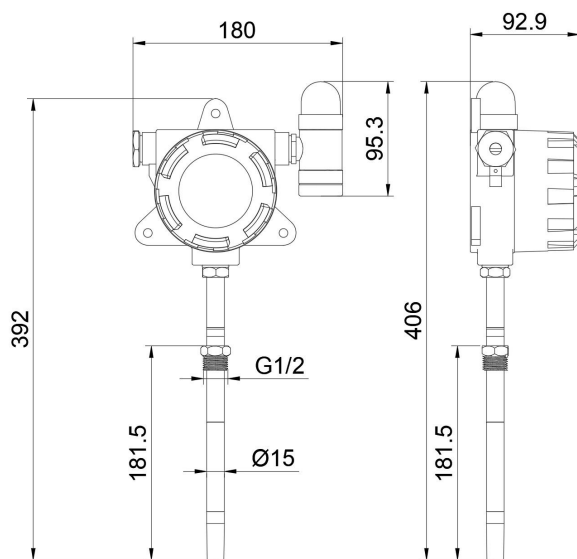


带显示带声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

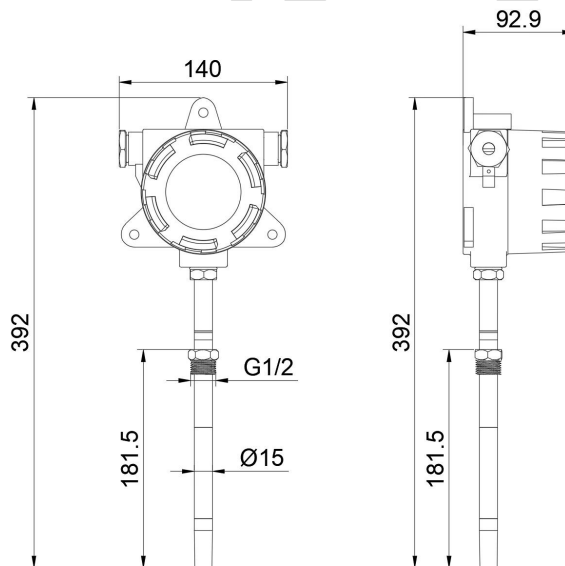

无源继电器跟带显示无声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

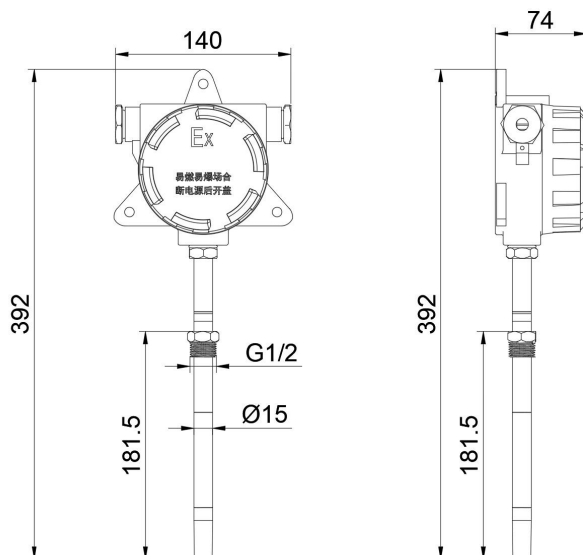

不带显示无声光报警器壳体尺寸图 (单位: mm)

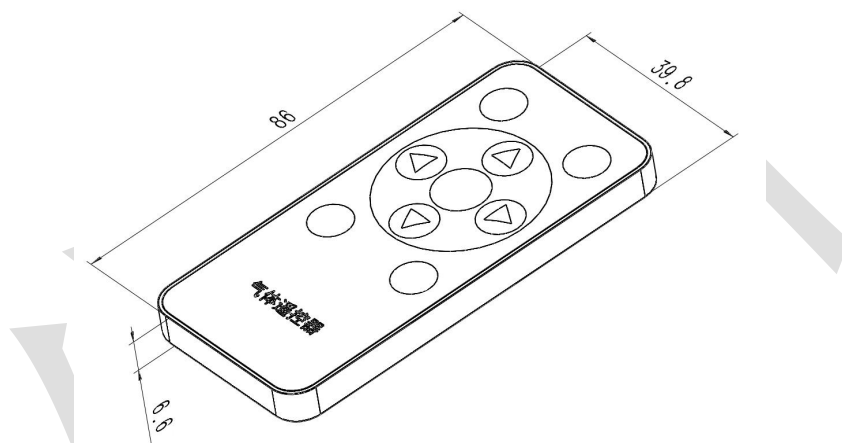

遥控器尺寸图 (单位: mm)


3.设备安装说明

3.1 设备安装前检查


设备清单:

- 防爆温湿度变送器设备 1 台
- 红外遥控一个
- 安装螺丝一包
- U 型卡一个 (选配)
- 产品合格证、保修卡

3.2 安装方式

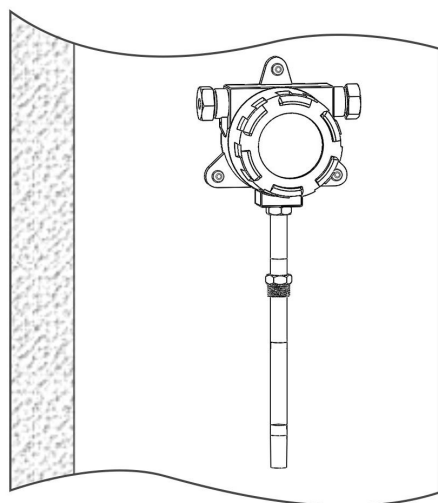



壁挂安装

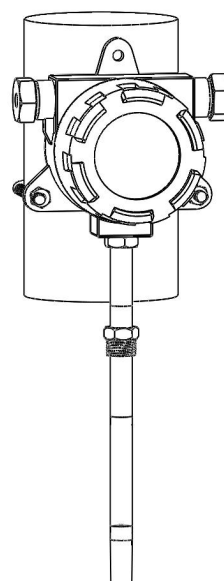

U 型卡安装

安装尺寸如下图（单位 mm）：

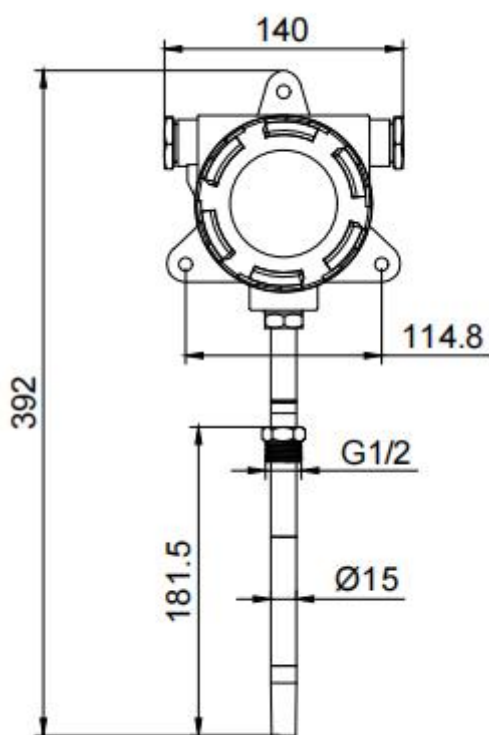

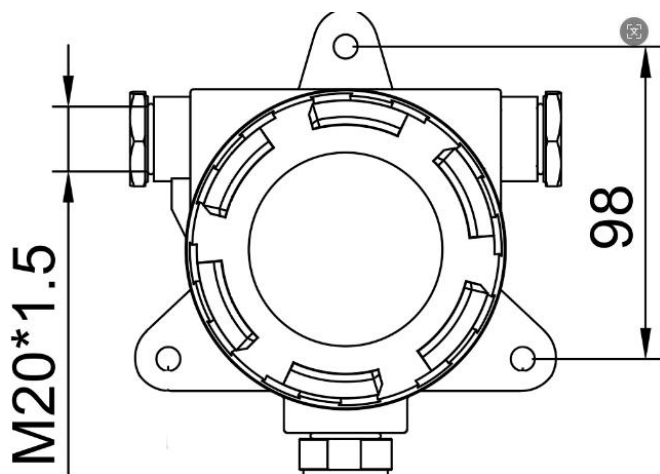

膨胀螺丝安装时，先在墙体或其它固定平面打孔，将膨胀塞放入孔内，拧入螺丝帽使膨胀塞膨胀，然后卸下螺丝帽安装设备，最后拧入螺丝帽将设备固定。


出线端需客户自配防爆挠性连接管使用，出线口螺纹尺寸为 M20*1.5。



▲ 钻孔（孔径10mm）



▲ 膨胀管放入孔内

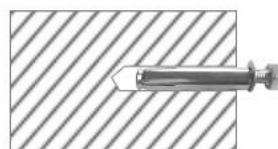

▲ 拧入螺丝帽



3.3 接口说明

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	线色	说明
电源（设备左侧出线）	棕色（红）	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
通信（设备左侧出线）	黄色	485-A
	蓝色（绿）	485-B
无源继电器类型 （设备右侧出线）	黄色	继电器常开触点 （黄色、蓝色）
	蓝色	

4.设备操作说明

4.1 遥控器使用说明



按键类型	说明	应用
1	返回键	当前页面按下返回键可返回上一层界面或退出设置。
2	确认键	选定当前选择的信息，进入此信息界面。
3	上移键	增加当前数值或者向上移动光标。
4	下移键	减少当前数值或者向下移动光标。
5	左位移	输入数值界面，光标向左移动。
6	右位移	输入数值界面，光标向右移动。
7	遥控关	快捷关闭报警（断开继电器）
8	遥控开	快捷开启报警（闭合继电器）

4.1 菜单功能说明

设备上电后主界面显示当前温湿度实时值以及单位。

主面下，按“确认”按键，输入密码（密码默认“0000”），设备即可进入菜单界面。
系统菜单如下：

温湿度设置	温度上限	设置温度报警上限 出厂默认量程最大值
	温度下限	设置温度报警下限 出厂默认 0
	湿度上限	设置湿度报警上限 出厂默认量程最大值
	湿度下限	设置湿度报警下限 出厂默认 0
	温度校准	设置温度校准值 出厂默认 0
	温度回差	设置继电器响应回差值 出厂默认 0

	湿度校准	设置湿度校准值 出厂默认 0
	湿度回差	设置继电器响应回差值 出厂默认 0
继电器设置	继电器关联	空/温度上限/温度下限/湿度上限 /湿度下限 出厂默认关联温度上限
地址波特率设置	地址	1~255 可设（出厂默认 1）
	波特率（bit/s）	2400/4800/9600/19200 可选 出厂默认 4800
修改密码		0-9999 可设置，出厂默认 0000
屏幕背光设置	常亮	设置屏幕常亮/定时 定时方式下 10-9999 可设置 出厂默认常亮
	定时（秒）	
恢复出厂设置		所有报警限值设置及其他参数设置均恢复到出厂默认状态

5.配置软件安装及使用

5.1 软件选择



打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到 485参数配置 工具V3.1 打开即可。

5.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



- ②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。
- ③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
- ⑤、点击温湿度，可直接查看温湿度当前实时数值。



⑥、注意：此软件只可设置 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s 八种波特率。





6. 通信协议

6.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600 bit/s、115200bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

6.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器可用功能码 0x03、0x04（读取寄存器数据）0x06、0x10（写入寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据 N 区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

6.3 寄存器地址

带显示或带报警灯型号寄存器：

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	范围及定义说明
0000 H	40001	湿度值	0x03/0x04	扩大10倍上传



0001 H	40002	温度值	0x03/0x04	扩大10倍上传
000C H	40013	温度上限	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置温度报警上限值, 扩大倍数10倍 出厂默认600
000E H	40015	温度下限	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置温度报警下限值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0010 H	40017	湿度上限	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置湿度报警上限值, 扩大倍数10倍 出厂默认600
0012 H	40019	湿度下限	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置湿度报警下限值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0050 H	40081	温度校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置温度校准值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0051 H	40082	湿度校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置湿度校准值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0052 H	40083	温度回差	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置继电器响应回差值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0053 H	40084	湿度回差	0x03/0x04/ 0x06/0x10	设置继电器响应回差值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0040 H	40065	背光时长	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0: 常亮 10-65535: 定时可设置
0041 H	40066	继电器状态	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0: 断开 1: 闭合
0042 H	40067	继电器关联	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0: 无关联 1: 温度上限 2: 温度下限 3: 湿度上限 4: 湿度下限
07D0 H	42001	485 地址	0x03/0x04/ 0x06/0x10	1~254 (出厂默认1)



07D1 H	42002	485 波特率	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0代表2400 2代表9600 4代表38400 6代表115200	1代表4800 3代表19200 5代表57600 7代表1200
--------	-------	---------	-------------------------	---	--

不带显示且不带报警灯设备寄存器

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	范围及定义说明
0000 H	40001	湿度	0x03/0x04	扩大10倍上传
0001 H	40002	温度	0x03/0x04	扩大10倍上传
0050 H	40081	温度校准	0x03/0x04/0x06/ 0x10	设置温度校准值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
0051 H	40082	湿度校准	0x03/0x04/0x06/ 0x10	设置湿度校准值, 扩大倍数10倍 出厂默认0
07D0 H	42001	地址寄存器	0x03/0x04/0x06/ 0x10	1~254 (出厂默认1)
07D1 H	42001	波特率寄存器	0x03/0x04/0x06/ 0x10	0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s

6.4 通讯协议示例以及解释

6.4.1 读取设备地址 0x01 的湿度实时值 (扩大 10 倍上传)

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧 (例如读到温度为-10.1℃, 湿度为 65.8%RH)

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0X9B	0x5A	0x3D

温度计算:

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度: FF9B H(十六进制)=-101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算:

湿度: 292 H(十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

6.4.3 写入设备地址 0x01 的湿度报警上限值 (扩大 10 倍写入)

问询帧

地址码	功能码	起始地址	写入数据区	校验码低字节	校验码高字节
-----	-----	------	-------	--------	--------



0x01	0x06	0x00 0x10	0x01 0xF4	0x88	0x16
------	------	-----------	-----------	------	------

应答帧

地址码	功能码	起始地址	写入数据区	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x06	0x00 0x10	0x01 0xF4	0x88	0x16

写入湿度报警上限 (设置报警上限值为50%RH):

湿度50%RH扩大十倍写入=500 =>01F4 H(十六进制)

7.常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口, 选择的口不正确。
- 2)设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1)。
- 3)波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短, 需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开, 或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 485 增强器, 同时增加 120Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏。

8.注意事项

1) 警告: 人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置, 亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制: 仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

2) 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。



9. 质保声明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质渗入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

10. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

11. 文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 增加部分型号寄存器说明