

RS-SS-*-3 悬浮物（污泥浓度）变送器 模拟量型使用说明书

文档版本：V1.3





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



1. 产品介绍	4
1.1 功能特点	4
1.2 设备技术参数	4
1.3 产品选型	5
1.4 产品清单	5
1.5 设备尺寸	5
1.5.1 王字壳尺寸	5
1.5.2 王字壳安装	5
1.6 探头尺寸及安装	6
1.6.1 探头尺寸	6
1.6.2 探头安装	6
2. 设备使用说明	6
2.1 接线说明	6
2.2 计算方法	7
2.2.1 电流型输出信号转换计算	7
2.2.2 电压型输出信号转换计算	7
3. 注意事项与维修维护	8
4. 质保说明	8
5. 联系方式	9
6. 文档历史	9



1. 产品介绍

水中悬浮物指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量（污泥浓度）是衡量水污染程度的指标之一。水中悬浮物是造成水浑浊的主要原因。

本产品是一款测量溶液悬浮物浓度（污泥浓度）的设备，采用光学测量方法，无需化学试剂；具有自动温度补偿功能；采用调制光信号，减少可见光干扰；可广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等行业。模拟量输出，4~20mA；0~5V；0~10V 可选。

1.1 功能特点

- 测量范围 0~ 5000mg/L；0~ 1000mg/L；0~ 200mg/L。
- 采用调制光信号，减少可见光干扰，自带温度补偿功能。
- 模拟量输出，4~20mA；0~5V；0~10V 可选。
- 设备采用宽电压供电，直流 10~30V 均可（0~10V 供电 DC 24V）。
- 探头防水等级 IP68，王字壳部分防水等级 IP65。

1.2 设备技术参数

供电	DC 10~30V（0~10V 供电 DC 24V）
功耗	≤0.8W
模拟量输出	4~20mA；0~5V；0~10V 可选
测量原理	光散射法
测量范围	0~ 5000mg/L；0~ 1000mg/L；0~ 200mg/L
测量误差	±5%F.S.（取决于污泥同质性）
测量分辨率	0.1mg/L
响应时间	≤30sec
设备工作条件	探头：0~40℃ 王字壳：-40℃~60℃，0%RH~95%RH（非结露）
防水等级	探头：IP68 王字壳：IP65
探头耐压	<0.6MPa
探头线长	默认 5m，可定制
外壳材质	耐腐蚀塑料
推荐维护和校准频率	3 个月

1.3 产品选型

RS-				公司代号
	SS-			悬浮物(污泥浓度)变送器
		I20-		4~20mA
		V05-		0~5V
		V10-		0~10V
			3-	三型外壳
				5000 量程 0~ 5000mg/L
				1000 量程 0~ 1000mg/L
				200 量程 0~ 200mg/L

1.4 产品清单

- ◆悬浮物(污泥浓度)变送器 1 台
- ◆王字壳转换模块一台
- ◆5m 线缆
- ◆膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、合格证、保修卡等

1.5 设备尺寸

1.5.1 王字壳尺寸

王子壳尺寸：117x87x43mm (Max)




1.5.2 王字壳安装




1.6 探头尺寸及安装

1.6.1 探头尺寸

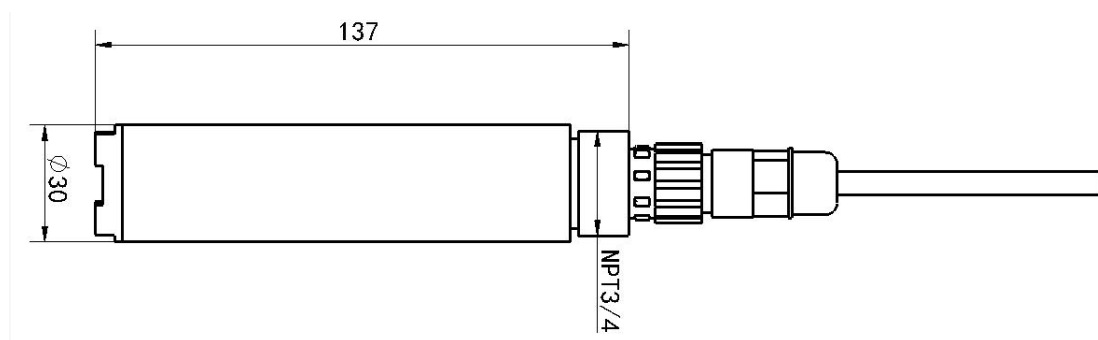

单位: mm

1.6.2 探头安装

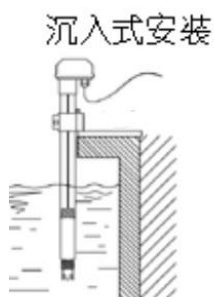

带有 NPT3/4 螺纹, 可配合我司的防水管使用。线缆从管内穿出, 将设备拧入防水管螺纹中。

注意: 变送器安装于水流缓慢无气泡区域; 变送器安装距离四周壁保持5cm, 且传感器下方7cm内无障碍物。

2. 设备使用说明

2.1 接线说明

默认出现为四芯裸线

	说明	说明
电 源	棕色	电源正
	黑色	电源负
信 号	蓝色	模拟量正
	黄(绿)色	模拟量负



2.2 计算方法

2.2.1 电流型输出信号转换计算

例如量程 0~5000mg/L, 4~20mA, 当输出信号为 12mA 时, 计算当前悬浮物浓度值。悬浮物跨度为 5000, 用 $20-4=16\text{mA}$ 电流信号来表达, $5000\text{mg/L}/16\text{mA}=312.5\text{mg/L/mA}$, 即电流变化 1mA 代表悬浮物度变化 312.5mg/L。测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$, $8\text{mA}\times 312.5\text{mg/L/mA}=2500\text{mg/L}$ 。 $2500\text{mg/L}+0=2500\text{mg/L}$, 当前悬浮物浓度值为 2500mg/L。

2.2.2 电压型输出信号转换计算

例如量程 0~5000mg/L, 0-10V 输出, 当输出信号为 5V 时, 计算当前悬浮物浓度值。悬浮物跨度为 5000, 用 10V 电压信号来表达, $5000\text{mg/L}/10\text{V}=500\text{mg/L/V}$, 即电压变化 1V 代表悬浮物变化 500mg/L。测量值 $5\text{V}-0\text{V}=5\text{V}$, $5\text{V}\times 500\text{mg/L/V}=2500\text{mg/L}$ 。 $2500+0=2500\text{mg/L}$, 当前悬浮物浓度值为 2500mg/L。



3. 注意事项与维修维护

- ◆ 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。
- ◆ 设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！
- ◆ 测量前，应取下黑色橡胶保护套。
- ◆ 应根据使用环境定期清理变送器测量探头附着物，附着物将导致测量误差；清理时避免探头导光部分划伤。（建议每 30 天清洗一次）
- ◆ 建议用水流清洗变送器的外表面，如果仍有污物残留，请用柔软湿布进行擦拭。
- ◆ 每次使用前应校准设备，长期使用建议每 3 个月校准一次，校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。
- ◆ 本设备出厂标定以更适合散射式测量方法的硅藻土作为标准物进行标定，现场的实际数值应以现场测量环境的污泥配置标准溶液进行标定以确保污泥同质性。
- ◆ 线缆插头与设备插头锁紧前，请勿将插头部分放入水中。

4. 质保说明

保修期限自购买日起 12 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。



5. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

6. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 注意事项新增线缆与设备插头连接说明
- V1.2 更新王字壳尺寸
- V1.3 新增王字壳安装说明，更新尺寸图