

RS-LDO-WIFI-2

荧光法溶解氧变送器

用户手册

(WIFI 型)

文档版本：V1.2





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1. 产品介绍	4
1.1 功能特点	4
1.2 设备技术参数	4
1.3 产品选型	5
1.4 产品清单	5
1.5 设备尺寸及安装	5
1.5.1 王字壳尺寸	5
1.5.2 王字壳安装	5
1.6 探头尺寸及安装	6
1.6.1 探头尺寸	6
1.6.2 探头安装	6
2. 设备使用说明	7
2.1 设备使用	7
2.2 设备配置	7
3. 监控平台介绍	10
4. 注意事项与维修维护	11
5. 质保说明	12
6. 联系方式	12
7. 文档历史	13



1. 产品介绍

本产品是一款使用 WIFI 传输的测量溶液溶解氧浓度的设备，采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。内置温度变送器，具有自动温度补偿功能。可采集数据并通过 WIFI 网络上传到服务器。本产品充分利用已架设好的 WIFI 通讯网络实现数据采集和传输，达到数据集中监控的目的。可大大减少施工量和维护成本，提高施工效率。校准功能提供了更加简单便捷的校准方式。采用具有进口品质的荧光膜片。可广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等行业。

1.1 功能特点

- 溶解氧测量范围 0~20mg/L（0~200%饱和度）。
- 通过 WIFI 方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发。
- 数据采集频率 2S/次，数据上传频率 1S~65535 S/次可设。
- 支持动态域名解析 DNS。
- 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.com）
- 设备采用宽电压供电，直流 10~30V 均可。
- 采用荧光法测量原理，使用具有进口品质的荧光膜片，不消耗氧，无需电解液。

1.2 设备技术参数

供电	DC 10~30V
功耗	0.4W
测量原理	荧光法
测量范围	0~20mg/L（0~200%饱和度）
测量误差	±3%FS；±0.5℃（25℃）
分辨率	0.01mg/L；0.1%；0.1℃
响应时间	≤60sec
设备工作条件	探头：0~40℃ 王字壳：-40℃~60℃，0%RH~95%RH（非结露）
荧光膜寿命	正常使用 1 年
防水等级	探头：IP68 王字壳：IP65
探头耐压	0.6MPa
探头线长	默认 5m
外壳材质	耐腐蚀塑料、不锈钢
数据上传时间	默认 10S/次，1S~65535S 可设
数据采集时间	2S/次
WIFI 通信参数	802.11b/g/n



安全性	安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型 WEP/TKIP/AES
-----	--

1.3 产品选型

RS-					公司代号
	LDO-				荧光法溶解氧变送器
	LDOS-				荧光法溶解氧变送器（海水版）
		WIFI-			WIFI 信号输出
			2-		常规型
			3-		经济型
			4-		流通型
				20	0~20.00mg/L(0~200%饱和度, 25℃)

1.4 产品清单

- ◆ 荧光法溶解氧变送器 1 台
- ◆ 王字壳转换模块 1 台
- ◆ 5m 线缆
- ◆ 12V 电源适配器
- ◆ 膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、尼龙保护网、合格证、保修卡等

1.5 设备尺寸及安装

1.5.1 王字壳尺寸

王字壳尺寸：117x87x43mm（Max）



1.5.2 王字壳安装




1.6 探头尺寸及安装

1.6.1 探头尺寸

-2:

-3:

-4:

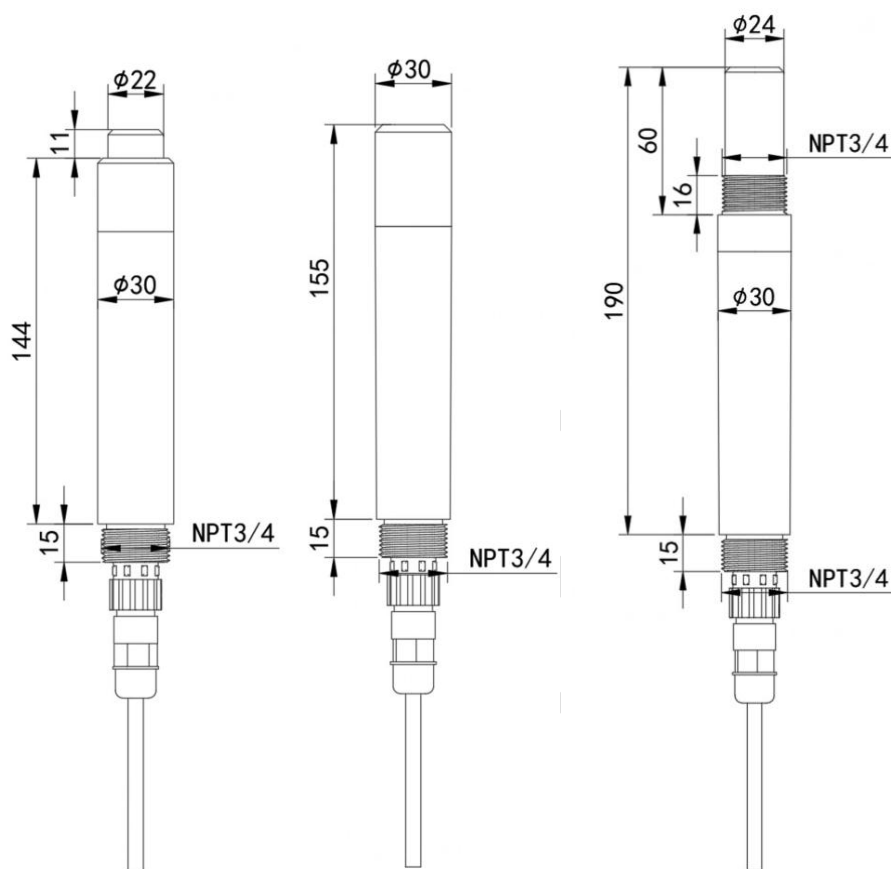

单位: mm


1.6.2 探头安装

传感器应浸入液面以下固定安装, 安装和使用避免碰撞或刮蹭荧光膜头表面, 荧光膜头部分应避免被水底沉淀物附着。使用时应移除橡胶保护套。

沉入式安装:

带有 NPT3/4 螺纹, 可配合我司的防水管使用。线缆从管内穿出, 将设备拧入防水管螺纹中。

沉入式安装

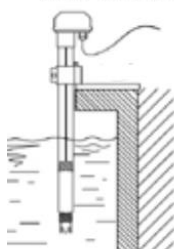

2. 设备使用说明

2.1 设备使用

接通电源

将电源适配器连接至设备的供电接口，再接通电源。

查看数据

等待 1~3 分钟后，在平台或数据接收处查看数值即可。



2.2 设备配置

接通电源

将电源适配器连接至设备的供电接口，再接通电源

连接至网络 1 下载配置工具，使用 QQ 扫描二维码（仅限安卓手机），点击“客户端本地下载”，下载完成后根据手机提示将 APP 安装。

应用名称：多功能配置

2 打开已经安装好的 APP，点击蓝牙配置。

【注意】

如果设备未开启蓝牙功能，请先到设置中启用蓝牙功能。






3 点击 [连接设备] 进入到扫描设备页面。



4 点击 [开始扫描] 搜索需要配置的设备。(设备名称显示为 WIFIOPEN+地址码)



5 在输入框中输入密码（默认密码：12345678），然后点击确认进入 APP 主界面。

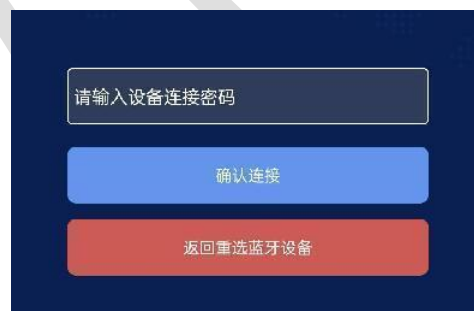

6 点击“召唤参数”，将设备参数读取显示。
7 在文本框中输入需要修改的内容，点击“下载参数”，等待下发成功。



其他参数配置

读取设备字典后，修改需要的参数，点击参数下发即可

1 修改目标地址及端口

网口服务器1监听端口	8020	☒
网口服务器1URL地址	hj.jdrkck.com	☒

「网口服务器1监听端口」此字典为数据上传的端口。我司软件平台默认监听端口为2404，云平台监听端口为8020。



「**网口服务器 1 URL 地址**」此字典为数据上传的目标地址，一般为监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名。

【注意】若上传自己的平台或接收数据端，需查看资料包内二次开发相关内容

2 使用静态 IP

网口静态IP	192.168.1.55	☒
网口子网掩码	255.255.255.0	☒
网口网关	192.168.1.1	☒
网口IP获取方式	自动获取IP	☒

「**网口静态 IP**」填入路由器/交换机已经分配好的 IP

「**网口子网掩码**」填入子网掩码

「**网口网关**」填入网络的网关

「**网口 IP 获取方式**」点击后，下拉框选择“静态 IP”

3 修改数据上传间隔

网口数据帧间隔（秒）	3	☒
------------	---	-------------------------------------

「**网口数据帧间隔（秒）**」每帧数据上传的间隔，单位“秒”范围：1~65535s 默认 10s

4 修改密码

操作密码，最长8位	12345678	☒
-----------	----------	-------------------------------------

「**操作密码，最长 8 位**」填入数字密码，1~8 位即可。默认：12345678

【注意】除以上字典外，其他字典请谨慎修改。若需更改应在我司技术人员指导下进行。



3. 监控平台介绍

WIFI 系列溶解氧变送器可接入我公司 2 种平台（平台免费）：

两种软件平台对比：“■”代表有此功能；“□”代表无此功能；

功能	软件平台名称	
	RS-RJ-K 仁科环境监控平台	环境监控云平台
溶解氧数据后台实时监控	■	□
溶解氧数据 WEB 实时监控	■	■
溶解氧上下限设定	■	■
监控界面实时报警	■	■
邮件报警	■	■
短信报警	■（需配合我司短信猫）	■
WEB 前端导出历史数据及报警数据	■	■
自定义监控数据的单位、名称及系数	■	■
设备分权限管理	■	■
续传存储型设备中的数据	■	■
提供软件升级服务	■	■
客户自建服务器	需客户自己的服务器	无需搭建任何服务器

平台 1：RS-RJ-K 软件平台。此平台部署在客户的电脑或服务器上，设备通过 WIFI 无线网络将数据上传至平台。具体 RS-RJ-K 软件平台的介绍请参阅“RS-RJ-K 仁科环境监控平台使用说明”

平台 2：环境监控云平台。数据上传至本公司的云监控平台，客户无需自建服务器，只需要将设备连接到现场 WIFI 网络，配置一下本地网络参数即可。

4. 注意事项与维修维护

- ◆ 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。
- ◆ 设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！
- ◆ 设备前端荧光膜应避免碰撞或刮擦，任何损伤将导致测量精度下降甚至无法使用。
- ◆ 避免使用在有机溶剂中，避免使用有机溶剂清洗荧光帽。
- ◆ 设备安装时尽量避免线缆过于紧绷或受力。
- ◆ 设备清洗：

对于设备的外表面：可以用自来水清洗，用湿润的软布进行擦拭，对于一些顽固的污垢，可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗；

对于荧光帽外表面：应用清水冲洗传感器光窗上的污物；如果需要擦拭，用软布轻柔擦拭、切勿用力刮擦，防止损坏荧光膜，导致测量不准设置无法测量。

若荧光帽内有灰尘或水汽进入：将荧光帽旋下，用自来水冲洗荧光帽内表面和设备的光学玻璃窗口，若有含油脂类污垢，可用混有家用洗涤剂的自来水清洗，之后将洗涤剂冲洗干净，用无绒软布将所有清洗的表面擦干，之后放到干燥处使水分完全蒸发。

建议每 30 天清洗一次。
- ◆ 测量前，应取下黑色橡胶保护套。
- ◆ 长期储存时，应将保护套内的海绵加水并挤出多余水分以保证荧光膜湿润，温度保证在 0℃ 以上，防止荧光膜结冰损坏；若干燥储存，温度最低可到-10℃，使用时设备需泡水 48 小时，以恢复荧光膜的响应。
- ◆ 建议每年更换一次荧光膜。
- ◆ 每次测量前应校准设备，长期使用建议每 3 个月校准一次，校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。
- ◆ 线缆插头与设备插头锁紧前，请勿将插头部分放入水中。

5. 质保说明

保修期限自购买日起 12 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务



7. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 注意事项新增线缆与设备插头连接说明
- V1.2 增加选型，调整尺寸图，调整设备使用说明