



RS-DEW-N01-2-*

壁挂王字壳露点温湿 度变送器用户手册 (485 型)

文档版本：V1.0





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1. 产品介绍	5
1.1 产品概述	5
1.2 功能特点	5
1.3 主要技术参数	5
1.4 系统框架	6
1.5 产品选型	6
2. 设备安装说明	8
2.1 设备安装前检查	8
2.3 接线说明	9
2.4 具体接线	9
3. 配置软件安装及使用	9
3.1 软件选择	9
3.2 参数设置	10
4. 通信协议	11
4.1 通讯基本参数	11
4.2 数据帧格式定义	11
4.3 寄存器地址	11
4.4 通讯协议示例以及解释	12
5. 常见问题及解决办法	13
6. 注意事项	13
7. 质保声明	14
8. 联系方式	14
9. 文档历史	14
附录：壳体尺寸	15



1. 产品介绍

1.1 产品概述

该产品为壁挂高防护等级外壳，防护等级 IP65，防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器，确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用多种探头护套，外观美观大方且满足各种场合的需要。输出信号类型分为 RS485，最远可通信 2000 米，标准的 ModBus 协议，支持二次开发。

1.2 功能特点

采用瑞士进口的测量单元，测量精准。采用专用的 485 电路，通信稳定。10~30V 宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。产品广泛应用于各类需要露点温度及温湿度监测的场所。

1.3 主要技术参数


直流供电（默认）	DC 10-30V	
最大功耗	0.4W	
A 准精度	相对湿度	$\pm 2\%RH(60\%RH, 25^{\circ}C)$
	露点温度	$\pm 0.8^{\circ}C (25^{\circ}C)$
	温度	$\pm 0.4^{\circ}C (25^{\circ}C)$
B 准精度 (默认)	相对湿度	$\pm 3\%RH(60\%RH, 25^{\circ}C)$
	露点温度	$\pm 1^{\circ}C (25^{\circ}C)$
	温度	$\pm 0.5^{\circ}C (25^{\circ}C)$
变送器元件耐温及湿度	$-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$ ，0%RH~95%RH（非结露）	
探头工作温度	$-40^{\circ}C \sim +120^{\circ}C$ 默认： $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$	
探头工作湿度	0%RH-100%RH	
露点温度量程	$-30^{\circ}C \sim 100^{\circ}C$	
露点温度显示分辨率	0.1 $^{\circ}C$	
温度显示分辨率	0.1 $^{\circ}C$	
湿度显示分辨率	0.1%RH	
露点温度、温湿度刷新时间	1s	
长期稳定性	相对湿度	$\leq 1\%RH/y$
	温度	$\leq 0.1^{\circ}C/y$
响应时间 ¹	温度	$\leq 25s$ （1m/s 风速 ² ）
	相对湿度	$\leq 8s$ （1m/s 风速 ² ）
输出信号	RS485(ModBus 协议)	
安装方式	壁挂式	

¹ 响应时间为 τ_{63} 时间。



² 风速是指传感器内部敏感材料处风速，测试环境风速为 10⁻²m/ms 时，风向垂直于传感器采集口，传感器内部敏感材料处风速约为 1m/s。

1.4 系统框架

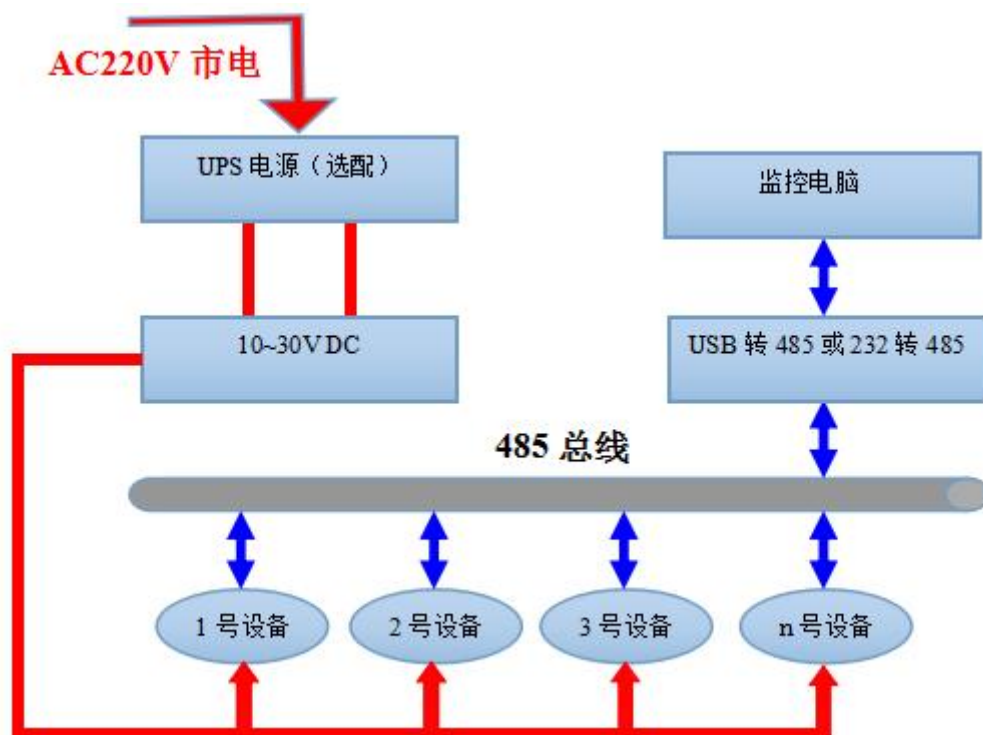

系统方案框图

1.5 产品选型

RS-	公司代号			
	DEW-	露点温湿度变送传感器		
		N01-	485 通讯 (ModBus-RTU 协议)	
			2-	壁挂王字壳
			1-	内置铜头
			2-	内置 PE 头
			3-	内置西门子头
			4-	外置精装探头

				5-	外延精装探头 
				6-	外延防水探头 
				7-	外延高灵敏度探头
				8-	外延普通探头
				9-	外延金属防水探头
				A-	外延四分管螺纹探头
				B-	外延宽温探头 

2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 温湿度变送器设备 1 台
- 合格证、保修卡、校准报告等
- 膨胀塞 2 个、自攻螺丝 2 个
- USB 转 485（选配）

2.2 安装方式



特别说明：

1) 485 线场布线时有一定的规范要求，详情请见资料包《485 设备现场接线手册》。


2) 设备接入 485 总线时，确保多台设备地址不会重复。

2.3 接线说明

电源及 485 信号

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.4 具体接线

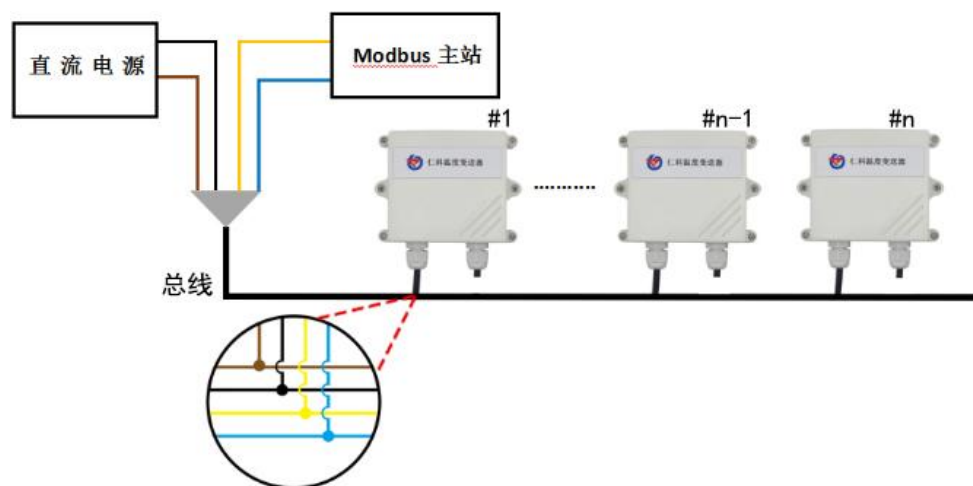


	线色	说明
电 源	棕色	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
通 信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

3. 配置软件安装及使用

3.1 软件选择




打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到 485 参数配置工具 V5.05 打开即可。注意：在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。

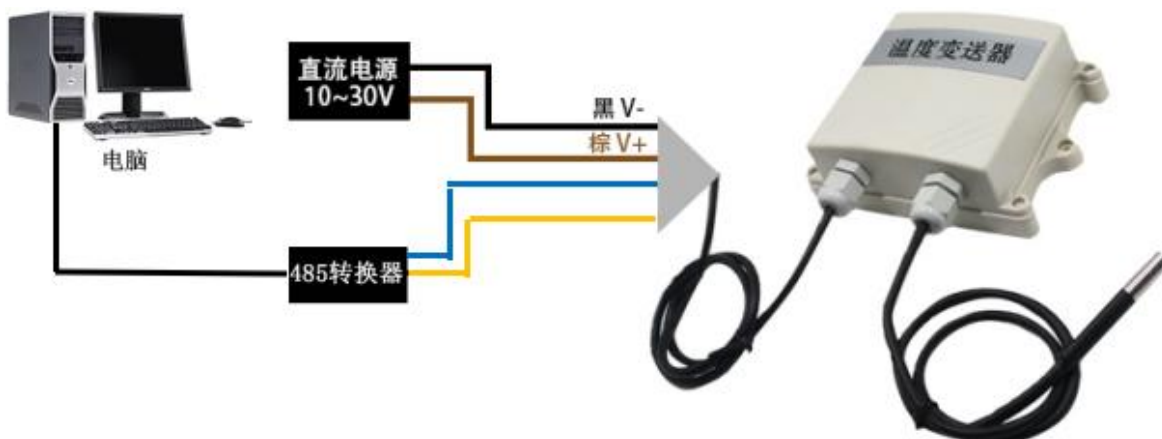

3.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口 (“我的电脑—属性—设备管理器—端口” 里面查看 COM 端口)，下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。

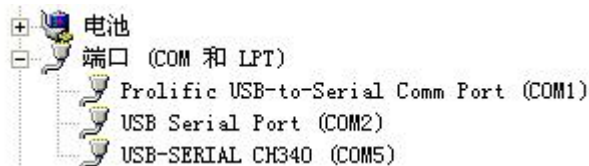

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。





4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s。

4.2 数据帧格式定义

采用ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	说明
-------	----------	----	-------	----



0000 H	40001	相对湿度	0x03/0x04	湿度实时值(扩大10倍)
0001 H	40002	露点温度	0x03/0x04	露点实时值(扩大10倍)
0002 H	40003	温度	0x03/0x04	温度实时值(扩大10倍)
07D0 H	42001	设备地址	0x03/0x04/0x06	1~254 (出厂默认1)
07D1 H	42002	波特率	0x03/0x04/0x06	0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200

4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址 0x01 的相对湿度值、露点温度值及温度值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x03	0x05	0xCB

应答帧（16 进制）：（例如读到湿度为 65.8%RH，露点温度为-20.1℃，温度为-10.1℃）

地址码	功能码	返回有效 字节数	相对 湿度值	露点 温度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x06	0x02 0x92	0xFF 0x79	0xFF 0x9B	0x78	0xDC

相对湿度计算：

相对湿度：292 H(十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

露点温度计算：

当露点温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

露点温度温度：FF79 H(十六进制)= -13.5 => 露点温度 = -13.5℃

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃



5. 常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1) 电脑有多个 COM 口, 选择的口不正确
- 2) 设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1)
- 3) 波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误
- 4) 485 总线有断开, 或者 A、B 线接反
- 5) 设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 485 增强器, 同时增加 120 Ω 终端电阻
- 6) USB 转 485 驱动未安装或者损坏
- 7) 设备损坏

6. 注意事项

1) 警告: 人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置, 亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制: 仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

2) 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。

7. 质保声明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

8. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

9. 文档历史

V1.0 文档建立。

附录：壳体尺寸

整体尺寸：117x87x43mm (Max)

