

# RS-ORP-LORAH-2

## 工业 ORP 变送器用户手册 (LORA 型)

文档版本：V1.2





## 声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 产品介绍 .....           | 4  |
| 1.1 功能特点 .....          | 4  |
| 1.2 设备技术参数 .....        | 4  |
| 1.3 产品选型 .....          | 5  |
| 1.4 产品清单 .....          | 5  |
| 1.5 设备尺寸 .....          | 5  |
| 1.5.1 王字壳尺寸 .....       | 5  |
| 1.5.2 王字壳安装 .....       | 5  |
| 1.6 电极尺寸及安装 .....       | 6  |
| 1.6.1 电极类型及尺寸 .....     | 6  |
| 1.6.2 电极安装 .....        | 6  |
| 1.6.3 电极接线 .....        | 7  |
| 2. 设备使用说明 .....         | 7  |
| 2.1 设备使用 .....          | 7  |
| 2.2 设备配置 .....          | 7  |
| 2.3 设备字典及实时数据选项说明 ..... | 9  |
| 2.4 设备接入平台说明 .....      | 10 |
| 4. 注意事项与维修维护 .....      | 11 |
| 5. 质保说明 .....           | 12 |
| 6. 联系方式 .....           | 12 |
| 7. 文档历史 .....           | 13 |



## 1. 产品介绍

本产品是一款测量溶液氧化还原电位的设备。采用高纯度铂金制成的 ORP 复合电极，具有极强的抗酸碱能力和抗氧化能力，测量精度高、响应快、稳定性好，电极可根据温度自动补偿。本产品适用于含氰、含铬废水等氧化还原电位的在线监测。产品采用公司独有的 LoRa 无线通信协议，通信上即避免了信号传输过程中测点之间的相互干扰，又避免了传统无线设备通信传输距离过短、穿透性不足、功耗高的问题。可大大减少施工量和维护成本，提高施工效率。

### 1.1 功能特点

- ORP 测量范围-1999~1999mV，分辨率 1mV。
- 电极适用温度 0~80℃。
- 电极采用高纯度铂金制成，具有极强的抗酸碱能力和抗氧化能力，测量精度高、响应快、稳定性好。
- 采用 LoRa 扩频通信技术，传输距离远，抗干扰能力强，功耗低。
- 设备采用宽电压供电，直流 10~30V 均可。

### 1.2 设备技术参数

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 供电         | DC 10~30V                 |
| 功耗         | 0.8W                      |
| 上传方式       | LoRa                      |
| ORP 测量范围   | -1999~1999mV；分辨率：1mV      |
| ORP 测量误差   | ±10mV                     |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃，0%RH~95%RH（非结露） |
| 电极适用温度     | 0~80℃                     |
| 储存温度       | 0~80℃                     |
| 电极耐压       | 0.6MPa                    |
| 电极线长       | 默认 5m（10m、15m、20m 可定制）    |
| 电极使用周期     | 1 年                       |

### 1.3 产品选型

|     |      |        |    |       |  |            |           |
|-----|------|--------|----|-------|--|------------|-----------|
| RS- |      |        |    |       |  | 公司代号       |           |
|     | ORP- |        |    |       |  | 工业 ORP 变送器 |           |
|     |      | LORAH- |    |       |  | LORA 上传    |           |
|     |      |        | 2- |       |  | 壁挂王字壳      |           |
|     |      |        |    | 300T- |  |            | ORP 电极    |
|     |      |        |    |       |  | 空          | 无 OLED 显示 |

### 1.4 产品清单

- ◆工业 ORP 变送器 1 台
- ◆ORP 电极 1 个
- ◆12V 电源适配器
- ◆膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、尼龙保护网、合格证、保修卡等

### 1.5 设备尺寸

#### 1.5.1 王字壳尺寸

王子壳尺寸：117x87x43mm（Max）




#### 1.5.2 王字壳安装



## 1.6 电极尺寸及安装

### 1.6.1 电极类型及尺寸

电极上下螺纹为NPT3/4，方便管道安装和沉入式安装等

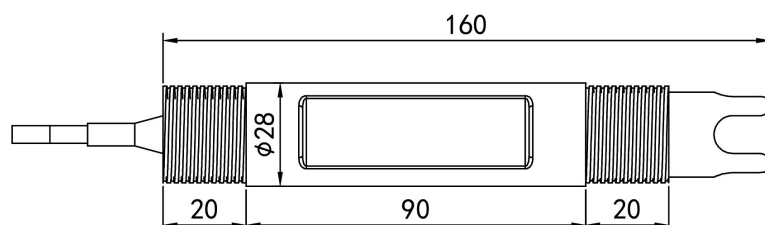


单位: mm

采用高纯度铂金制成的 ORP 复合电极，具有极强的抗酸碱能力和抗氧化能力，测量精度高、响应快、稳定性好，电极可根据温度自动补偿。


### 1.6.2 电极安装

1. 沉入式安装: ORP 电极的引线从防水管里穿出, ORP 电极顶部的 3/4 螺纹与防水管 3/4 螺纹用生料带相连接。确保电极顶部及电极线不进水。
2. 管道安装: 通过 ORP 电极 3/4 的螺纹与管道相连接。

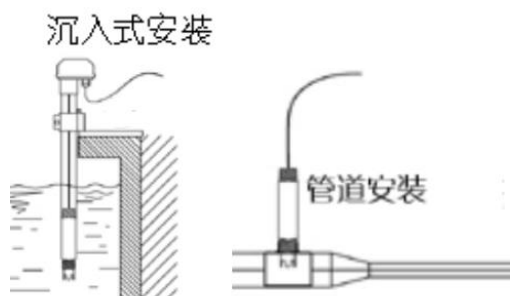

### 1.6.3 电极接线

用螺丝刀将王字壳四角的螺丝拧开，打开王字壳，在电路板上找到两个接线端子，接线端子下分别印有 PH-，PH+ 的丝印。电极线从外壳的 PG7 穿入壳内，电极的黑线接在 PH- 处，透明线接在 PH+ 处，用一字螺丝刀将线压紧，如图。

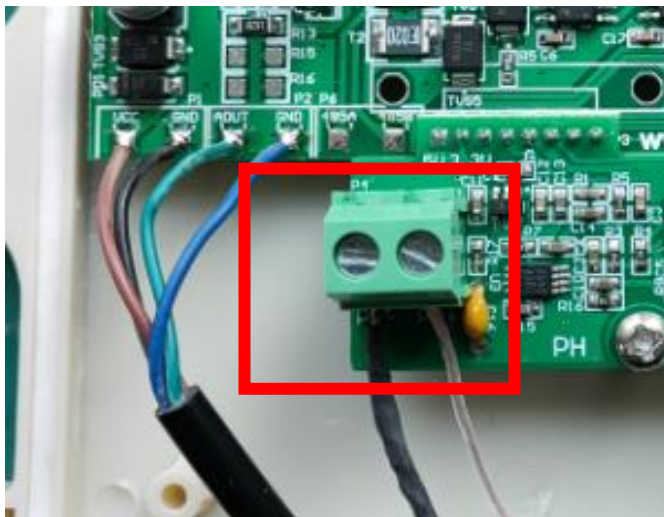

## 2. 设备使用说明


### 2.1 设备使用

#### 接通电源

将电源适配器连接至设备的供电接口，再接通电源。

#### 查看数据

等待 1~3 分钟后，在平台或数据接收处查看数值即可。

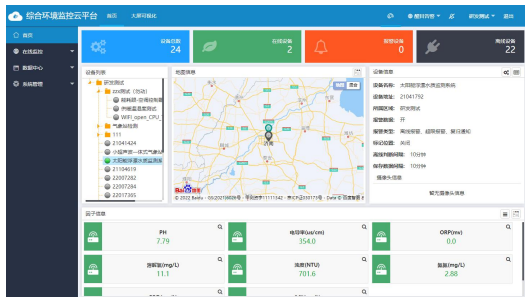

### 2.2 设备配置

#### 接通电源

将电源适配器连接至设备的供电接口，再接通电源。

**连接至网络** 1 下载配置工具，使用 QQ 扫描二维码（仅限安卓手机），点击“客户端本地下载”，下载完成后根据手机提示将 APP 安装。

应用名称：多功能配置





2 打开已经安装好的 APP，点击蓝牙配置。

**【注意】**

如果设备未开启蓝牙功能，请先到设置中启用蓝牙功能。




3 点击 [连接设备] 进入到扫描设备页面



4 点击 [开始扫描] 搜索需要配置的设备。(设备默认为 LORA485H+地址码)



5 在输入框中输入密码（默认密码：12345678），然后点击确认进入 APP 主界面。

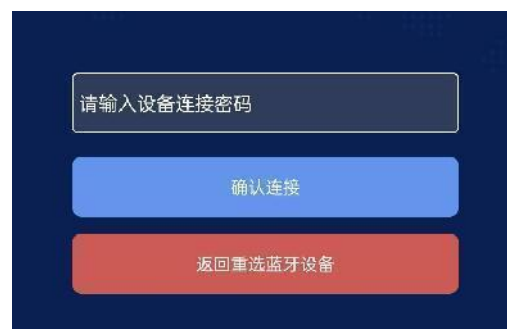

- 6 点击“召唤参数”，将设备参数读取显示。
- 7 在文本框中输入需要修改的内容，点击“下载参数”，等待下发成功。



- 8 底部选择实时数据，然后点击右上角的“读取实时数据”，等待读取成功后，即可看到设备显示的当前数值。

## 2.3 设备字典及实时数据选项说明

- **主机 ModBus 主站接口通信波特率：**默认 4800（2400,4800,9600 可设）。需要与所接 485 设备的波特率一致
- **主机无线睡眠时间（秒）：**默认 300，设备上传数据的时间，此处填写请填写 60 的倍数，若不足 60 的倍数设备会将上传数据的时间延迟到 60 的倍数。
- **8 位设备地址：**若与 LORA 网关通信对应 LORA 网关的设备地址。
- **操作密码：**数据采集器进行配置时密码，8 位密码（纯数字），可修改。（默认：12345678）
- **采集模块 1 发射信道：**信道设置支持内容为 1-64。若与主机配对，要与主机的“采集模块接收信道”填写内容一致。注：同一网关下不同模块收发信道填写内容不能相同，若有多台网关在同一片区域，各个网关的信道参数不能相同，若默认信道组数不够支持定制拓展信道。
- **采集模块 1 接收信道：**信道设置支持内容为 1-64。若与主机配对，要与主机的“采集模块发射信道”填写内容一致。注：同一网关下不同模块收发信道填写内容不能相同，若有多台网关在同一片区域，各个网关的信道参数不能相同，若默认信道组数不够支持定制拓展信道。
- 连接网关时的“采集模块通道 n（1~64）因子来源（0~3）：”0~3 对应关系，0：通道 1 数据，1：通道 2 数据，2：通道 3 数据，3：通道 4 数据。
- **采集模块发射扩频因子：**填写范围 7-9，默认 9，不建议修改，对应控制器扩频因子应当与主机一致。扩频因子设置会影响通信系统中数据传输速度及测点功耗及传输距离（距离测试条件：环境空旷，无遮挡，搭配我公司吸盘天线测试，功耗对比：仅为参考。）。

| 时隙间隔每增加一秒可增加的中继数量及传输距离关系 |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
|                          | 扩频因子 7  | 扩频因子 8  | 扩频因子 9  |
| 增加中继数量                   | 3 台     | 2 台     | 1 台     |
| 传输距离（视距）                 | 2000 米+ | 2300 米+ | 3000 米+ |
| 测点功耗增加                   | +0.25mA | +0.10mA | --      |

- **时隙间隔：**此参数仅支持查看，相邻测点之间的上传间隔，时间越长通信系统越稳定，对应测点的续航时间越长，但数据更新周期也会变长。默认数值 3000，单位 ms。若需

要缩短间隔需要联系我公司技术人员确定可行性,此处参数不合适可能会影响通信系统的稳定性。

- **测点数量:** 此参数仅支持查看,数值为主机设置的测点数量+8,主机下外接的测点数量不同型号的主机限制不同,若主机通道 1 从站地址数值超过此处数值-8 的值,测点进入休眠模式不发送数据。
- **主机通道 1 从站地址:** 默认: 1; 可填写 1~254; 需在主机所设定的测点数量之内(即小于上方测点数量-8)。

## 2.4 设备接入平台说明

设备可以通过 LoRa 无线通信的方式与我公司 LORA 网关连接,将数据上传至平台,可直接在平台上实现实时数据检测及历史数据统计等功能并通过电脑或手机实时查看相关信息。

RS-LORAH 系设备可搭配我公司以下任意一款 LORA 网关使用: RS-LGH 系列网关使用。



RS-LG-200 LORA 网关

-100 系列的LORA网关可搭配我公司 32 台LORA无线采集设备使用;

-200 系列的LORA网关可搭配我公司 32 台LORA无线采集设备与 32 台LORA无线控制器使用,

-300 系列的LORA网关可搭配我公司 128 台LORA无线采集设备使用;

-400 系列的LORA网关可搭配我公司 64 台LORA无线采集设备与 64 台LORA无线控制器使用,

上传方式 4G通讯或ETH通讯可任选其一。关于LORA网关的使用请参照LORA网关的使用说明。



## 4. 注意事项与维修维护

- ◆ 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。
- ◆ 设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理，尽快与我们联系！
- ◆ 电极前端的保护瓶内有适量浸泡溶液，电极头浸泡其中，以保持电极的活化。测量时旋松瓶盖，拔出电极，用纯净水洗净即可使用。
- ◆ 电极浸泡液的配制：取 25 克分析纯氯化钾溶于 100 毫升纯水中制成 3.3M 氯化钾溶液浸泡。
- ◆ 电极前端玻片不能与硬物接触，任何破损都可能会使电极失效。
- ◆ 测量时，应将电极在被测溶液中搅动后静止放置，以加速响应。
- ◆ 测量前后都应用去离子水清洁电极，以保证精度。
- ◆ ORP 电极经长期使用后会产生钝化，其现象是敏感梯度降低，响应慢，读数不准。可用细砂纸打磨金属头至出现金属光泽，使其恢复性能。
- ◆ 设备在强酸，强碱，强氧化还原性，含有氢氟酸等会与玻璃反应的物质，含有硫化物、溴化物、碘化物等会与银/氯化银反应的物质，含有有机溶剂等物质的环境下检测，会影响使用寿命。
- ◆ 电极污染或液接界堵塞,也会使电极钝化，此时，应根据污染物质的性质，以适当溶液清洗，详见下表（供参考）。

| 污染物：    | 清洁剂：      |
|---------|-----------|
| 无机金属氧化物 | 低于 1M 稀酸  |
| 有机油脂类物  | 稀洗涤剂（弱碱性） |
| 树脂高分子物质 | 酒精        |
| 蛋白质血沉淀物 | 酸性酶溶液     |
| 颜料类物质   | 稀漂白液，过氧化氢 |
- ◆ 电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。
- ◆ 每次使用前应校准设备，长期使用建议每 3 个月校准一次，校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。
- ◆ 线缆插头与设备插头锁紧前，请勿将插头部分放入水中。



## 5. 质保说明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。（注：ORP 电极质保 12 个月）

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

## 6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：[www.rkckth.com](http://www.rkckth.com)

云平台地址：[www.0531yun.com](http://www.0531yun.com)



山东仁科测控技术有限公司  官网



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务



## 7. 文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 修正设备字典及实时数据选项说明中的内容, 删除设备接入平台说明中关于 LORA 系列设备的描述

V1.2 增加关于某些环境会影响寿命的注意事项, 去掉无需日常维护的字样, 修改 LORA 网关可搭配采集设备数量描述